



STATUS[®]

HU IPARI ÉLELMISZERHULLADÉK DARÁLÓ

Használati utasítás



HD1000









HD1500





STATUS®

HD1000

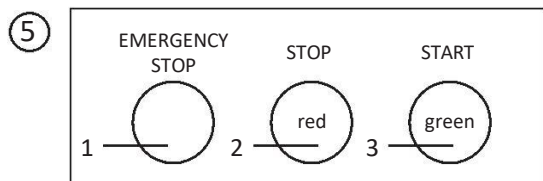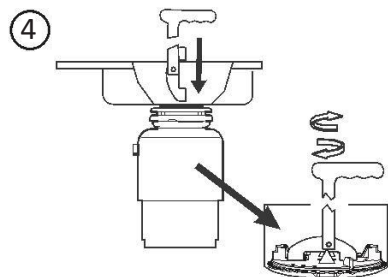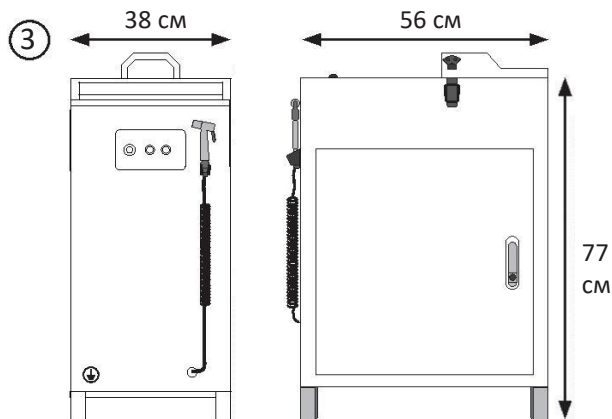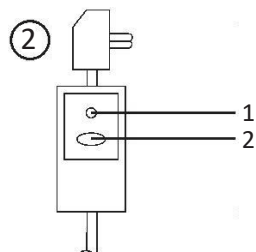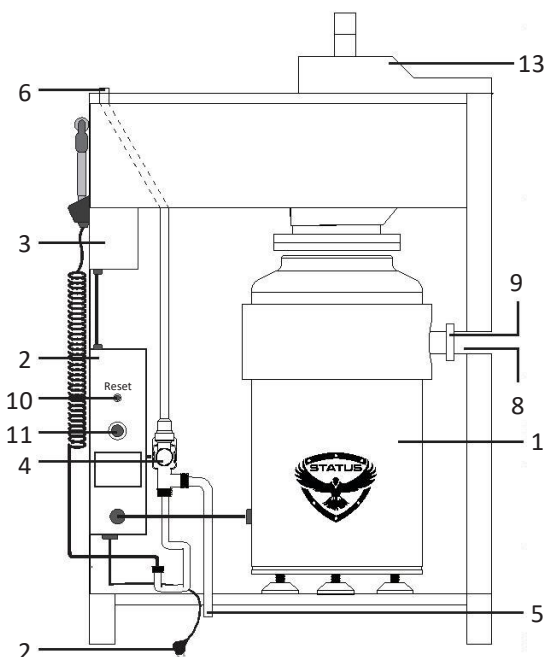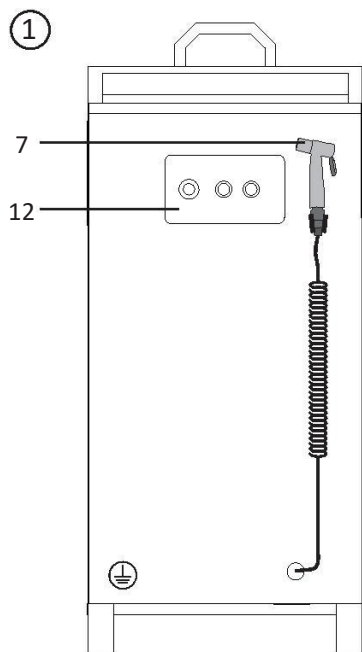

TERMÉKISMERTETŐ

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| 1. Daráló | 8. Kifolyócső csatlakozó |
| 2. Vezérlőegység 1 | 9. Rögzítőbilincs |
| 3. Vezérlőegység 2 | 10. Reset nyomógomb / |
| 4. Vízellátó szelep szabályzó | 11. Vizsamenet nyomógomb |
| 5. Vízcsatlakozó tömlő | 12. Vezérlőpult |
| 6. Automata vízadagoló | 13. Fröccsenést gátló burkolat |
| 7. Kézi előmosó | |

TECHNIKAI PARAMÉTEK

MODELL	HD1000
Tápfeszültség	220-240 V~
Névleges teljesítmény	1500 W (~2 LE.)
Névleges fordulatszám	1480/perc.
Motor típusa	AC
Védelem	Túlmelegedés és túlterhelés elleni védelem
Automatikus forgásirány váltás	Igen
Órlőkamra térfogata	2400 ml
Órlésifokozatok száma	3
Órlési teljesítmény	max 1000 kg/h -ig
Órlési szemcse nagyság	>2mm
Maximális vízfogyasztás	1 l/mp (60 l/perc.)
IP védelem	IP67
Súly	58 kg
Anyag	Saválló lemez

Tartozék: vízelvezető tömlő (menetes 1/2", hossza 2 m),

A gyártó fenntartja a jogot a termék műszaki paramétereinek változtatására, illetve annak a csomagoláson történő feltüntetésére.

BIZTONSÁGI SZABÁLYOK

Figyelem!

.A készüléket kizárólag azon konyhai személyek használhatják, akik a gép működésével kapcsolatban oktatásban részesültek, annak kezelésével tisztában vannak.
Gyerek a gép közelében balesetvédelmi okok miatt ne tartózkodjon!

A termék üzembehelyezése előtt figyelmesen olvassa el a leírt utasításokat. Készítse elő az üzembehelyezéshez szükséges eszközöket.



Figyelem!!

Az élelmiszer-hulladék-darálót a normál élelmiszer-hulladék aprítására és ártalmatlanítására tervezték.. Az élelmiszer hulladék darálóba kizárólag élelmiszerhulladék darálható. Idegen tárgyak testi sérülést okozhatnak, és a készülékben sérülést, meghibásodást okozhat.

- Az őrlőkamrából működés közben kikerülő anyagok okozta sérülések kockázatának csökkentése érdekében ügyeljen arra, hogy a burkolat (1. ábra, 13. tétel) . zárva legyen.
- Ne tegye a következő tárgyakat a daráló őrlőterébe:
 - kagyló- vagy osztrigahéj,
 - savas vagy lúgos lefolyótisztító,
 - üveg, vagy porcelán, műanyag fólia,
 - vastag csontok, fémtárgyak, robbanóanyagok,
 - nagyon forró víz, zsír, olaj vagy szirup.
- Az elakadás megszüntetése előtt kapcsolja ki a készüléket a gombbal „Vészleállítás” (5. ábra, 1. poz.). Törölje az aktuális folyamatot, nyomja meg a reset gombot, vagy használja a „Hibaelhárítás” részben található tippeket.
- Őrlőterbe kézzel belenyúlni, onnan bármilyen tárgyat kivenni, kizárólag a berendezés áramtalanítása után szabad!.
- A készüléket csak azon személyek használhatják, akik oktatásban részesültek, a leírtak szabályokkal tisztában vannak.
- A balesetek elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy a darálót a „Vészleállítás” gombbal (5. ábra, 1. tétel) kapcsolja ki, ha hosszabb ideig nem használják.



TŰZVESZÉLY

A tűzveszély minimalizálása érdekében ne tároljon gyúlékony tárgyakat a daráló közelében.



ÁRAMÜTÉS

- A daráló felszerelésével és karbantartásával kapcsolatos bármilyen műveletet csak szakképzett személy végezhet, a szabályok betartása mellett.
- - A berendezés kizárólag földeléssel rendelkező aljzathoz csatlakoztatható.

TELEPÍTÉS

Telepítési méretek ellenőrzése 3. ábra

. A darálót és a benne lévő alkatrészeket gyárilag szerelték fel.

A készüléket csak áramforráshoz és vízvezetékhez kell csatlakoztatnia.

Ügyeljen a termék méreteire, és ellenőrizze azokat a helyiséggel, amelyben telepítve lesz. Helyezze el a darálót úgy, hogy szabadon hozzáférjen a kezelőszervekhez.

Az ajtó kinyitása:

1. Nyomja meg a nyitómechanizmus alját. Ezzel elengedi a kart.
2. Forgassa el a kart 45°-kal.
3. Húzza meg az ajtót a karnál.

Ha a daráló a falhoz van szerelve a kimeneti oldallal (1. ábra, pozíció. 8), akkor a hátlap és a fal közötti biztosítson megfelelő távolságot. (15-20 cm).

Flexibilis cső hossza 2 méter. Menet - 1/2". A hálózati kábel hossza 2 méter. Javasoljuk, hogy a víz- és áramforrás között minimum 1,2 méter távolságot hagyjon.

A szállított rugalmas leeresztő tömlő hossza 2 méter. Belső átmérő - 40 mm.

Javasoljuk, az 1,5-1,6 méteres távolság betartását a csatorna csatlakozás esetén.



- Rendszeresen ellenőrizze a beltéri vízvezeték tömlőit és csatlakozásait épség és szivárgás szempontjából.
- Minden vízvezeték-csatlakozást szakszerűen le kell zárni és bilincssel szorosan meg kell húzni.
- A daráló nem indul el, ha a fröccsenés elleni védelem nyitva van, illetve vízellátás nincs csatlakoztatva.

Vízbekötés

FIGYELEM! Bármilyen manipuláció a daráló felszerelésével és karbantartásával kapcsolatban szakképzett személynek kell elvégeznie, és csak a gomb megnyomásával „Vészleállítás” (5. ábra, 1. poz.).

FIGYELEM! Használnia kell a berendezéshez mellékelt új tömlőket, a régi tömlőket nem szabad újra felhasználni.

1. A vízellátáshoz történő csatlakozás flexibilis csővel történik a készletből.
2. A maximális víznyomás nem haladhatja meg az 1 liter/másodperc értéket (60 liter/perc).
3. Csavarja a tömlő egyik végét a vezérlőszelep alsó kimenetéhez (1. ábra, poz. 4).
4. Vezesse át a rugalmas tömlőt az alján lévő lyukon.
5. Csatlakoztassa a flexibilis tömlő szabad végét a hidegvízellátáshoz a lehető legkevesebb szerelvény, és idom segítségével.

ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁS

FIGYELEM! Bármilyen elektromos átalakítást a bekötéshez szakképzett személynek kell elvégeznie, a gomb „Vészleállítás” (5. ábra, 1. poz.) megfelelő pozícióba állítása mellett.

1. Kikapcsoló gomb
2. Bekapcsoló gomb

A biztosíték eltávolításához nyomja meg a 2 gombot. A piros LED világítani kezd. Ez üzemmód, működéshez a gombnak mindig lenyomott helyzetben kell lennie.

A biztosíték élesítéséhez (a tápellátás kikapcsolásához) nyomja meg az 1-es gombot.

2. Vezesse át a tápkábelt az alján lévő lyukon.
 3. Csatlakoztassa a kábelt az áramforráshoz hosszabbító kábelek használata nélkül.
- Győződjön meg róla, hogy a daráló földelt áramforráshoz csatlakozik.
- Másképp külső földelést kell használni. Ezt villanyszerelőnek kell elvégeznie.

Lefolyócső bekötése

FIGYELEM! Bármilyen átalakítást a daráló bekötésével és karbantartásával kapcsolatban szakképzett személynek kell elvégeznie, és csak a „Vészleállítás” (5. ábra, 1. poz.) gomb megfelelő pozícióba állítása mellett.

1. Vegye ki a mellékelt rugalmas tömlőt.
2. Nyomja rá a kimeneti csőre (1. ábra, 8. poz.), nyomja be ütközésig.
3. Húzza meg a bilincset (1. ábra, 9. tétel), hogy a tömlőt a csőhöz rögzítse.

ÜZEMELTETÉS

Bekapcsolás/Kikapcsolás

FIGYELEM! Vészhelyzet esetén azonnal nyoma meg a „Vészleállítás” (5. ábra, 1. poz.) gombot

1. Forgassa el a „Vészleállítás” gombot (5. ábra, 1. tétel) az óramutató járásával megegyező irányba, amíg lenyomott helyzetbe nem kerül.
2. Nyomja meg a zöld START gombot (5. ábra, 3. poz.) a daráló bekapcsolásához. A vízellátás az adagolóból automatikusan elindul (1. ábra, 6. poz.).
3. Öntse a hulladékot a darálóba a vízárammal együtt. Szükség esetén öblítse le maradványokat a konzolról, használja a berendezés kéziadagolású mosóját. (1. ábra, 7. tétel).
4. A darálás befejezése után hagyja a motort alapjáraton 10 másodpercig, öblítse át a lefolyócsövet és nyomja meg a piros STOP gombot (5. ábra, 2. tétel).
5. Hosszabb szünet esetén ajánlatos a darálót áramtalanítani.

Ajánlatos...

- Tegyen jégkockát az őrlőkamrába és kapcsolja be a berendezést az őrlőkamra tisztításához.
- Daráljon citrusféléket, dinnyét, zöldséget és kávébabot a kellemetlen szagok ártalmatlanítására
- Hosszabb leállás előtt hagyja üresjáratban 1 percig, hogy az őrlőkamra kitisztuljon.
- Darálás megkezdése előtt mindig zárja le a fröccsenésvédőt.

Soha ...

- ne töltse be a hulladékot az őrlőkamrába, mielőtt bekapcsolná. Ez árt a berendezésnek.
- ne használjon melegvíz csatlakozást.
- ne kapcsolja ki a készüléket a darálási folyamat befejezése előtt. (figyeljen a motor hangjára)
- ne tegyen nagy mennyiségű tojáshéjat, rostos anyagokat, (pl. kukoricahéj, articsóka stb.), hogy elkerülje a kifolyó rész esetleges eltömődését.
- ne daráljon kagyló- vagy osztrigahéjat, lefolyótisztítót, üveget, porcelánt, műanyag fóliát, nagy csontokat, fémtárgyakat, robbanóanyagokat, nagyon forró vizet, zsírt, olajat vagy szirupot.
- ne töltse fel egyszerre túl sok hulladékkal az aprító kamrát, fokozatosan adagolja az őrlőtérbe.
- ne hajtja fel a fröccsenésvédőt működés közben

Teendők hibajelenségekkor

Figyelem! Mindig kapcsolja ki az aprítót, mielőtt bármilyen beállítást vagy hibaelhárítást végez.

1. Nyomja meg a piros STOP gombot (5. ábra, 2. tétel) a vezérlőpulton.
2. Nyissa ki az oldalsó ajtót, majd nyomja meg a reset gombot (1. ábra, 10. poz.).
3. Nyomja meg a hátramenet gombot (1. ábra, 11. poz.). A következő indításnál megy a forgás a normálhoz képest ellenkező irányba. A hátramenet gomb benyomva marad.

Figyelem!.

- 4 A fordított üzemmódban végzett darálás NEM megengedett.
 5. Nyomja meg a zöld indító gombot a kezelőpanelen, és hagyja a darálót dolgozni 60 másodpercig.
 6. Ismételje meg az 1. és 2. lépést. A daráló normál forgásban indul.
- . Ha az örlőtárcsa nem forog a 3. lépésben, kapcsolja ki a tápellátást, és kézzel forgassa előre/hátra mozdulatokkal az aprítótárcsát a kar segítségével a termék a 4. ábrán látható módon.

Kulcs használata

1. Kapcsolja ki a hálózati áramellátását a "Vészleállítás" gombbal (5. ábra, 1. poz.).
2. Helyezze be a készletben található speciális eszközt (kulcsot) az aprítókamrába.
Ezzel forgathatja előre-hátra a örlőtárcsát, amíg meg nem tud egy teljes fordulatot könnyedén forgatni. (4. ábra)
3. Távolítsa el az örlőtérből az idegen tárgyakat fogóval vagy hosszú nyelvű csipesszel.
4. Hagyja lehűlni a termék motorját 3-5 percig
5. Nyomja meg a reset gombot (1. ábra, 10. poz.). Ezután indítsa újra a motort.
6. Ha a motor nem indul, ellenőrizze a gomb és a biztosítékon lévő LED állapotát
Ha mindent rendben talál, de a gép nem működik, hívja a szakszervízt.

HIBAEELHÁRÍTÁS

Hiba	Lehetséges ok	Megoldás
Daráló nem indul, víz nem megy az őrlőtérbe	Nem kap áramot	Ellenőrizze az elektromos csatlakozást.
	Nem kap vizet	Ellenőrizze a vízcsatlakozást.
	Bekapcsolódott a túlmelegedés elleni védelem	Várjon, amíg a motor lehűl, majd indítsa újra
	A zárófedél nyitva van	Zárja be a fröccsenés elleni védőfedelét
Az aprító nem indul el, de a víz folyik	A túlterhelés elleni védelem működésbe lépett	Nyomja meg a piros STOP kikapcsoló gombot (5. ábra, 2. pozíció), majd nyissa ki az oldalsó ajtót és nyomja meg a visszaállító gombot (1. ábra, 10. pozíció). Ezután indítsa újra a motort.
	Az őrlőtárcsa megszorult	Kövesse az előző szakaszban található ajánlást ('HÁTRAMENET FUNKCIÓ HASZNÁLATA SZORULÁSNÁL')
Az aprító megállt munka közben, de a víz továbbra is folyik.	A túlmelegedés elleni védelem bekapcsolódott	Várjon, amíg a motor visszahűl üzemi hőfokra, majd indítsa újra. Ellenőrizze, hogy nem került e idegen tárgy az őrlőtérbe.
	A túlterhelés elleni védelem működött.	
	Az őrlőtárcsa megszorult	
Az őrlőtérbe folyik a víz, a gép nincs bekapcsolva	A vízadagolás vezérelhető szelep hibája.	A vízadagoló szelep meghibásodott, cserélni kell.
Gyakran működik a túlterhelés elleni védelem.	Az aprítót gyakran túlzott terheléssel használják.	Ne töltsen túl a aprító kamrát egyszerre túlzott mennyiségű hulladékkal. Végezze a töltést fokozatosan.

KARBANTARTÁS

FIGYELEM! Bármilyen jellegű megbontással történő javítástl és karbantartást kizárólag elektromos szakember végezhet a gép áramtalanítása után.

„Vészleállítás” (5. ábra, 1. poz.).

FIGYELEM! Szigorúan tilos agresszív savat vagy lúgos tisztítószeret használni az őrlőkamra átöblítésére!

A daráló nem igényli az őrlőkamra tisztítását, ha helyesen használják. Rendeltetés szerű használat esetén a gép öntisztító, külső beavatkozást nem igényel..

Ha kellemetlen szag jön ki az őrlőkamrából, tegyen egy kisebb mennyiségű jégkockát citrussal, egy kanálnyi szóda-karbónát és indítsa el rövid ideig az őrleést. Ezt havi rendszerességgel megismételheti, fokozott igénybevétel esetén.

GARANCIA

A termékre a gyártó rendeltetés szerű használat esetén 12 hónap garanciát vállal a vásárlás napjától.

Ha szervizre van szükség, forduljon a STATUS képviselőhöz vagy a kereskedőhöz. A garancia érvényét veszti, ha a hulladékörölt idegen megbontja javítás céljából, vagy nem a kezelési utasítás szerint működtették, helyezték üzembe.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A STATUS márkájú élelmiszerhulladék-ártalmatlanítók megfelelnek a Vámunió és az Eurázsiai Gazdasági Unió műszaki előírásainak:

TR CU No. 004/2011 “;A kisműködésű berendezések biztonságáról”,

TR CU No. 020/2011 “;A műszaki eszközök elektromágneses összeférhetőségéről”;

TR EAEU No. 037/2016 “;A veszélyes anyagok elektromos és rádióelektronikai termékekben való felhasználásának korlátozásáról”;

A termékek megfelelőségét igazoló dokumentumok a weboldalon találhatóak:

www.status-tools.com..

Gyártó: **STATUS ITALIA S.R.L.**

via Aldo Moro, 14/A, 36060 - Pianezze (VI), OLASZORSZÁG

Magyarországi distributor: : Clean Kitchen Hungary /ct. Orémusz Anett ev /

Nysz: 54265811

Székhely: 4481 Nyíregyháza, Lepke utca 30/a

Gyártási dátum: lásd a terméken található adattáblát



Mosogató alá építhető nagykonyhai élelmiszerhulladék őrlő

STATUS® HD1500

Jellemzői:

1. Az erős aszinkron motor, nagy darálási teljesítményt biztosít (1 tonna óránként).
2. A hulladék biztonságos betöltése az őrlőkamrába, fröccsenés elleni védelem.
3. Automatikus kikapcsolás túlmelegedés vagy túláram esetén.

A STATUS HD1500 nagykonyhai élelmiszerhulladék megsemmisítésre tervezték. Ajánlott kávézók, éttermek, étkezdék, egészségügyi intézmények, iskolák, óvodák, szállodák nagykonyháiba. A készüléket nagy mennyiségű élelmiszerhulladék darálására tervezték, ezért nagy teljesítményű motorral szerelték, az őrlőkamra, a darálóelemek és a készülék teste rozsdamentes acélból készült, ami hosszú élettartamot biztosít. A motortérbe jutó nedvesség és víz külső behatásai elleni megerősített védelem szavatolja a biztonságos működést. Az élelmiszer-hulladék optimális ártalmatlanítása fontos kérdés az átfogó környezetvédelemben. Az ételmaradékok ilyen formán történő megsemmisítése, biztonságos továbbítása a csatornahálózaton keresztül, nagyban hozzájárul az élelmiszerhulladék újra hasznosításához. Használata megkönnyíti a nagykonyhát üzemeltető intézmények adminisztrációs ügyintézését.

Műszaki paramétei:

Őrlési fokozatok száma 3
Automatikus forgásirányváltás: igen
Teljesítményerősítő (erősítő) -
Zajszigetelő rendszer -
Teljesítmény : 1500 W
Kamra térfogata : 2400 ml
Kamra anyaga rozsdamentes acél
Súly, 40 kg



Tartozékok:

- Szennyvíz elvezető tömlő (2 m hosszú)
- Flexibilis vízcsatlakozás (menet 1/2", hossza 2 m)
- Csavarkulcs a meghajtó elakadásának megszüntetéséhez

